OSMO

Manual del Usuario
Español





Carcasa submarina para Action Cam
modelos compatibles DJI Osmo Action 3 - 4 - 5 Pro
y
Carcasa submarina para Action Cam
modelos compatibles DJI Osmo Action 6

CARBONARM.COM

- **Vista de la carcasa**
- Vistas externas pág. 3
- Vistas internas pág. 4
- **Guía de uso**
- Apertura y cierre de la carcasa pág. 5
- Uso de la DJI Osmo Action pág. 6
- **Información final**
- Buenas prácticas pág. 7
- Advertencias pág. 8
- Garantía y mantenimiento pág. 9
- Especificaciones técnicas pág. 10
- **Lista de accesorios**
- Lista de accesorios pág. 11

Vistas externas

Tapón de predisposición M14

Orificio roscado M6 para bola con orificio para pasador antirrotación

Botón rec/foto



Zinc protector dorsal

Parte posteriora de la carcasa en aluminio anodizado de 40 micras

Pantalla trasera de Plexiglás

Zinc protector corporal

Gancho de bloqueo de acero inoxidable



Cierre con palanca de bloqueo de acero inoxidable

Nº 2 orificios roscados M4 para soportes de filtros o lentes







Anillo integrado para correa

Botón de encendido/modo

Pantalla frontal de plexiglás

Cuerpo de la carcasa de aluminio anodizado de 40 micras



N°3 orificio roscado 1/4”

N°2 orificio roscado M6

Vistas internas



○ N.º 8 tornillos de fijación para pantallas delantera y trasera.



Apertura y cierre de la carcasa

Técnica de apertura



1.Utiliza la palanca de bloqueo.



2.Levante la palanca manteniendo el contacto con la placa del gancho de bloqueo.



3.Aplica presión sobre la placa de bloqueo.



4.Continúa presionando hasta que se abra el dorso.



5.Retire la palanca del gancho.



6.Ahora es posible abrir el lomo.

Técnica de cierre



1.Acercá el dorso al cuerpo de la carcasa



2.Presiona la espalda con las manos.



3.Continúe presionando hasta que la parte posteriora entre en contacto con el cuerpo de la carcasa.



4.Inserte la palanca de bloqueo




5.Fija la palanca de bloqueo. La carcasa ahora está perfectamente cerrada.

Uso de la Osmo Action



1.Inserta tu Osmo Action. En las versiones 3 y 4 encontrarás una pequeña tapa en el botón lateral. La versión 5 y 6, por su parte, tendrá el botón lateral sin otros grosores (como se muestra en la foto). Si utilizas varios modelos, recuerda insertar o retirar la tapa según el modelo que estés utilizando.

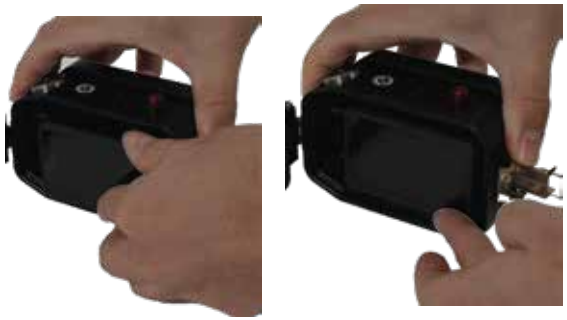

2. Introduce la Osmo Action en la carcasa, prestando atención a alinearla perfectamente con la base de la carcasa. Comprueba que esté completamente introducida pasando un dedo por el borde de la carcasa.



3. Los dos botones de la Osmo Action son accesibles a través de la carcasa mediante dos botones rojos. El botón n.º 1 lateral permite encender y apagar la Osmo Action y cambiar los modos. El botón n.º 2 superior permite iniciar o detener la grabación de vídeo o capturar la imagen en el modo foto.



4. Mantén pulsado el botón lateral durante 2 segundos para encender la Osmo Action.



5. Pulsa brevemente el botón lateral para cambiar el modo de disparo. Pulsa varias veces para desplazarte por la lista disponible.



6. Pulse brevemente el botón superior para iniciar la grabación de vídeo o capturar la foto. Vuelva a pulsarlo para finalizar la grabación.



7. Mantén pulsado el botón lateral durante 2 segundos para apagar la Osmo Action.

Buenas prácticas

1. Inspección visual antes de cada uso

- Inspeccione cuidadosamente la carcasa para comprobar que no haya grietas, arañazos profundos ni deformaciones.
- Compruebe que los botones estén intactos y funcionen correctamente; al pulsarlos, el resorte debe devolver el botón a su posición.
- Compruebe que las juntas tóricas estén en su sitio y no presenten signos de desgaste, suciedad, pelos o arena.

2. Limpieza de las juntas tóricas

- Retire las juntas tóricas solo si es estrictamente necesario. En tal caso, retírelas de una en una, ya que son diferentes y es importante no invertirlas.
- Antes de cada inmersión, limpie suavemente la zona de las juntas tóricas con un paño limpio y seco.
- Aplique una ligera lubricación con grasa de silicona o vaselina, extendiéndola de manera uniforme. Basta con una cantidad mínima.

3. Apertura y cierre correctos

- Realice la apertura y el cierre siguiendo la técnica descrita en la página 5. Si no se realiza la técnica correcta de apertura y cierre, no se garantiza el sellado perfecto de la carcasa.
- Compruebe que no haya cables, cordones u otros objetos que impidan el cierre hermético.

4. Limpieza después de la inmersión

- Después de cada inmersión, enjuague abundantemente la carcasa con agua dulce para eliminar la sal, la arena o el cloro.
- Deje que la carcasa se seque completamente antes de abrirla, o séquela bien con un paño.
- Si es posible, sumerja la carcasa cerrada en un recipiente con agua dulce durante unos minutos y, a continuación, accione todos los botones para eliminar cualquier residuo.
- Si utiliza la carcasa en un soporte fijado con tornillos, retire periódicamente los tornillos para limpiar la sal que pueda acumularse.

5. Conservación

- Guarde el estuche en un lugar seco, limpio y protegido de la luz solar directa.
- Guárdelo herméticamente cerrado, especialmente durante largos periodos de inactividad.

Advertencias

1. Carcasa en el avión: Durante el viaje en avión, no cierre herméticamente la carcasa. Coloque la parte posterior sobre el cuerpo de la carcasa sin presionar. Esto evita dificultades en la apertura debido a la presurización de la cabina.
2. Juntas tóricas: Nunca retire las juntas tóricas de la carcasa. Antes de cada inmersión, es recomendable lubricarlas ligeramente con grasa de silicona o vaselina. Basta con una cantidad mínima.
3. Conservación de la carcasa: Guarde siempre la carcasa cerrada herméticamente en el armario, incluso cuando no se utilice.
4. Apertura y cierre de la carcasa: Abre y cierra siempre la carcasa en posición vertical para evitar que entren gotas de agua del exterior.
5. Comprobación del cierre: Durante el cierre, comprueba que no haya cables, cordones u otros elementos que impidan el cierre completo.
6. Arañazos en las pantallas de plexiglás: Tanto la pantalla delantera como la trasera son de plexiglás, por lo que es necesario tener cuidado de no arañarlas durante el uso. Es recomendable adquirir tapas o fundas protectoras para proteger las pantallas durante el transporte. Si es necesario, es posible cambiar ambas pantallas con el kit de repuesto que se puede adquirir en el sitio web Carbonarm.com.
7. Zinc de protección: La carcasa tiene dos piezas de zinc de protección que protegen todo el cuerpo de aluminio de la oxidación durante su uso en inmersiones. El zinc cambiará de aspecto inmediatamente en las primeras inmersiones, por lo que es recomendable cambiarlo una vez al año durante el mantenimiento ordinario. No realice inmersiones sin el zinc de protección.

Garantía y mantenimiento

La carcasa submarina para DJI Osmo Action Carbonarm Carbonarm está cubierta por la garantía oficial de Carbonarm.com, que protege contra defectos de fabricación en los materiales y la mano de obra. La duración de la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de compra. Para los países fuera de la UE, la prorrogamos 6 meses más.
La garantía se puede renovar anualmente, siempre y cuando se realice el servicio de mantenimiento estándar en Carbonarm. Cada vez que se realiza el mantenimiento, la garantía se amplía automáticamente por otros 12/18 meses. Este ciclo se puede repetir durante toda la vida útil del producto, lo que hace que la garantía sea potencialmente ilimitada, siempre y cuando se respete el programa de mantenimiento.
La garantía no cubre:

- Daños causados por uso indebido, golpes o negligencia.
- Infiltraciones de agua debidas a un cierre incorrecto, un mantenimiento inadecuado o un uso no conforme.
- Intervenciones no autorizadas o modificaciones del producto.

Para solicitar asistencia en garantía, es necesario presentar la prueba de compra y haber registrado el producto haciendo clic en el siguiente enlace:
https://carbonarm.com/es/auto-registro-producto

El mantenimiento anual estándar es fundamental para garantizar un rendimiento óptimo y la continuidad de la garantía.
Incluye:

- Revisión general de la carcasa.
- Comprobación y sustitución de las juntas tóricas si es necesario.
- Limpieza interna y externa.
- Prueba de estanqueidad a presión.

Se recomienda realizar el mantenimiento al menos una vez cada 12/18 meses o cada 100 inmersiones, lo que ocurra primero. El incumplimiento de esta recomendación anula la validez de la garantía.

Para reservar el mantenimiento, visita www.carbonarm.com o ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Carbonarm.

Especificaciones técnicas

Longitud	11,5 cm
Altura	6,7 cm
Anchura	5,9 cm
Peso en seco	380 g
Peso en el agua	220 g
Material del cuerpo	Aluminio Anticorodal anodizado 40 micras
Material Pantallas	Plexiglás
Profundidad máxima	250 metri
Paso de los tornillos	2 M6 y 3 1/4” inferiores - 1 M6 superior
Predisposiciones	Adaptadores para filtros y lentes adicionales
Comandos	2 Botones mecánicos
Compatibilidad	Osmo Action 3 - 4 - 5 Pro y Osmo Action 6

Lista de accesorios



















Descúbrelos todos en carbonarm.com

CARBONARM.COM

OSMO